

Владимир Николаевич

SENTO-23

Аппарат для ТЕРМООБРАБОТКИ
ПЧЁЛОК прямо в улье



**Владимир Николаевич
SENTO-23. Аппарат
для термообработки
пчёлки прямо в улье**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68884230

ISBN 9785005962553

Аннотация

Предназначается для пчеловодов, которые работают без химии на своей ЭКО-пасеке класса органик. В брошюре речь идёт об одном виде термообработок из трёх известных.

Содержание

КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА

5

Конец ознакомительного фрагмента.

11

SENTO-23
Аппарат для
термообработки
пчёлки прямо в улье

Владимир Николаевич

© Владимир Николаевич, 2023

ISBN 978-5-0059-6255-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

КОНСТРУКЦИЯ АППАРАТА


Стандартный комплект СЭНТО состоит:

- Подставка (может и не быть, может быть на колёсиках)
- Дно. Теплоизоляция. Разгонные нагреватели, ТЭН с вентиляторами. Автоматика – терморегуляторы (может быть два – три).
- Корпус подготовки горячего воздуха. Это стандартный корпус улья обклеенной фольгой
- Рамка-решетка. Может быть любой конструкции с сеткой от 0,3 до 3 мм
- Корпус (запасной, резервный, разгонный). Обычно служит для таких целей, когда нужно обработать рамки из улья-лежака или другой конструкции (не корпусной, например).
- Крышка с сеткой и стеклом. Обычно это типовой магазинный корпус.

Существуют три варианта для реализации.– от 7 до 25 тыс. рублей, под заказ – средний вариант.

Автор-производитель имеет право на модернизацию аппарата.

СЭНТО с кассетой

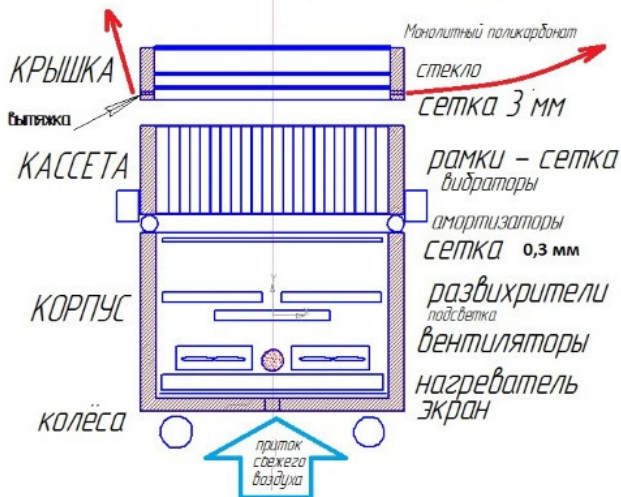



Минимальная комплектация – 7000 рублей.





Стандартный полный комплект – 25000 рублей.

Устройство возможно в промышленном производстве и приоритетно для применения на практике.

1. Способ тепловой обработки пчел, включающий нагрев воздуха в термокамере с помощью снабженного терморегулятором и индикатором нагревателя, создание потока воздуха вентилятором, отличающийся тем, что обработку производят непосредственно в улье с рамками-сота́ми, пчёлками и расплодом, под корпус улья устанавливают подстав-

ку с термокамерой, причем создаваемый вентилятором поток теплого воздуха подают в улей снизу, согласно законам физики, с дальнейшим автоматическим поддержанием с помощью терморегулятора и вентилятора температуры в улье ($47\pm 1^{\circ}\text{C}$) в течение 7—8 (до 15) мин, в результате чего клещи варроа осыпаются в клещеуловители, расположенные в подрамочном пространстве улья.

2. Способ применения может быть дополнен ароматерапией, когда на сетку Термокамеры СЭНТО кладут полоску (шпон/картон) с пропиткой целебным раствором (например, пихта, полынь и т.п.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.